TURNTABLE WITH MP3 PLAYER, ENCODING FUNCTION VIA PC AND AUDIO LINE-OUT.

TTL-830UEPC

Instruction manual

Bedienungsanleitung

Roadstar Management SA, via Passeggiata 7, CH 6883 Novazzano (Switzerland)

Roadstar is a registered Trademark of Roadstar S.A. - Switzerland All rights reserved

INDEX

English	Page	1
Deutsch	Seite	9

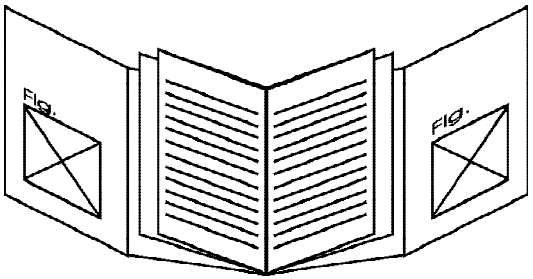

- Your new unit was manufactured and assembled under strict ROADSTAR quality control.
  Thank you for purchasing our product.
  Before operating the unit, please read this instruction manual carefully. Keep it also handy for further future references.

- Votre nouvel appareil a été fabriqué et monté en étant soumis aux nombreaux tests ROADSTAR. Nous espérons que cet appareil vous donnera entière satisfaction.
  Avant de vous adonner à ces activités, veuillez lire attentivement ce manuel d'instructions. Conservezle à portée de main à fin de référence ultérieure.

- Ihr neues Gerät wurde unter Beachtung der strengen ROADSTAR-Qualitätsvorschriften gefertigt.
  Wir danken Ihnen für den Kauf unseres Produktes.
  Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung durch, und heben Sie sie auf, um jederzeit darin nachschlagen zu können.

- Il vostro nuovo apparecchio è stato prodotto ed assemblato sotto lo stretto controllo di qualitá ROADSTAR.
  Vi ringraziamo di aver acquistato un nostro prodotto.
  Prima di procedere all'utilizzo dell'apparecchio, leggete attentamente il manuale d'istruzioni e tenetelo sempre a portata di mano per futuri riferimenti.

TTL-830UEPC

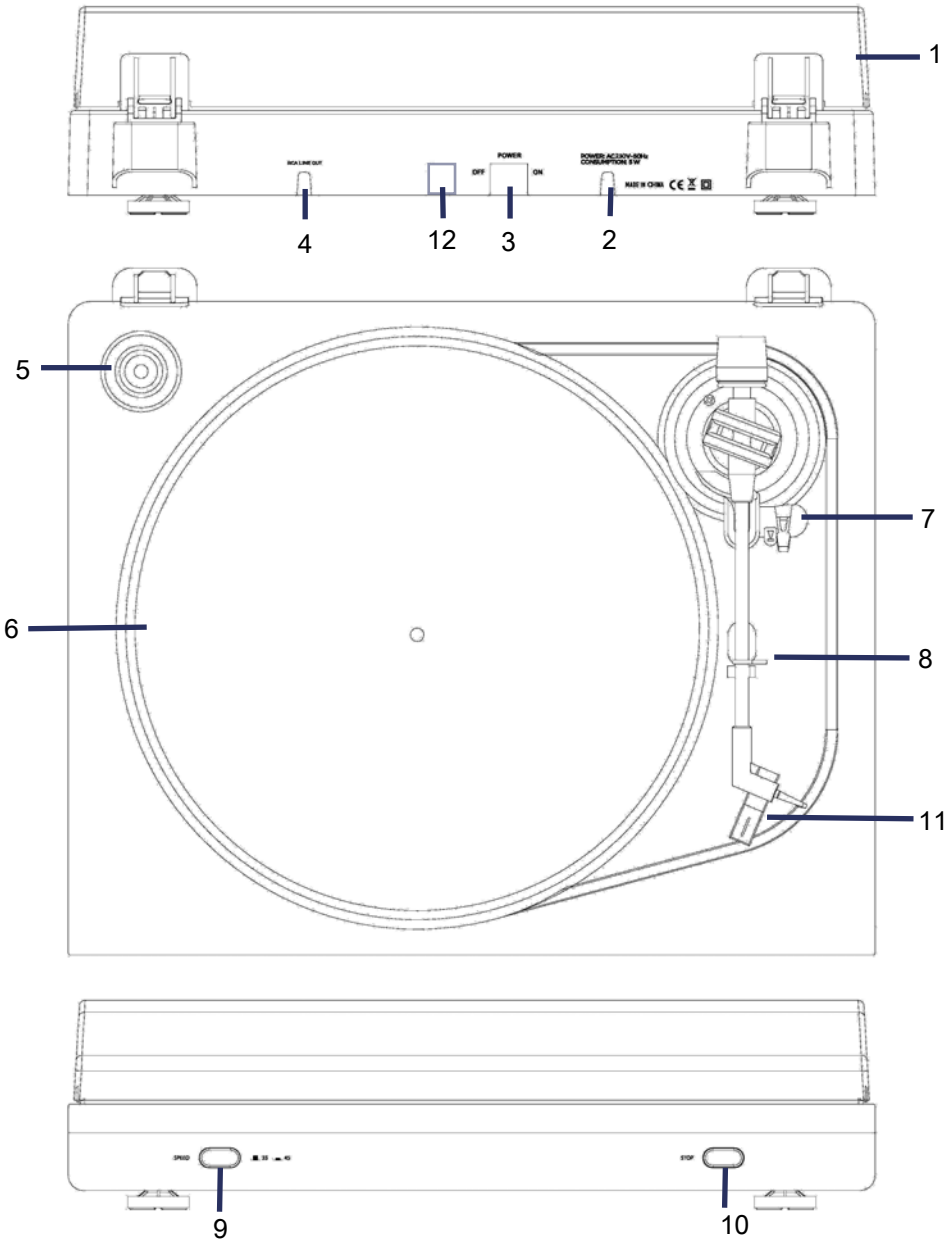

WARNINGS

The exclamation point within the triangle is a warning sign alerting the user of important instructions accompanying the product.

The lightening flash with arrowhead symbol within the triangle is a warning sign alerting the user of “dangerous voltage” inside the unit.

To reduce the risk of electric shock, do not remove the cover. No user serviceable parts inside the unit. Refer all servicing to qualified personnel.

This unit operates on 230V ~ 50Hz. If the unit is not used for a long period of time, remove the plug from the AC mains.

This unit must not be exposed to moisture or rain.

The power switch in this unit is mounted on the secondary circuit and does not disconnect the whole unit from the mains in OFF position.

Ensure all connections are properly made before operating the unit.

This unit should be positioned so that it is properly ventilated. Avoid placing it, for example, close to curtains, on the carpet or in a built-in installation such as a bookcase.

Do not expose this unit to direct sunlight or heat radiating sources.

Correct Disposal of This Product
(Waste Electrical & Electronic Equipment)

This marking shown on the product or its literature, indicates that it should not be disposed with other household wastes at the end of its working life. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, please separate this from other types of wastes and recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources.
Household users should contact either the retailer where they purchased this product, or their local government office, for details of where and how they can take this item for environmentally safe recycling.
Business users should contact their supplier and check the terms and conditions of the purchase contract. This product should not be mixed with other commercial wastes for disposal.

TTL-830UEPC
TURNTABLE WITH MP3 PLAYER , ENCODING VIA PC AND AUDIO LINE-OUT.

INSTRUCTION MANUAL

Please read this instruction manual carefully and familiarize yourself with your new Audio system before using it for the first time. Please retain this manual for future reference.

LOCATION OF CONTROLS

1) DUST COVER
2) AC-230V CABLE
3) ON / OFF POWER SWITCH
4) LINE OUT CABLE
5) SPINDLE ADAPTER
6) DISC PLATTER
7) CUEING LEVER
8) TONE ARM LOCK
9) 33 / 45 RPM SELECTOR
10) EJECT BUTTON
11) MAGNETIC PICK-UP
12) USB PORT

CONNECTING TO POWER

Before switching on make sure that the voltage of your electricity supply is the same as that indicated on the rating plate.
For your own safety read the following instructions carefully before attempting to connect this unit to the mains.

MAINS (AC) OPERATION
This unit is designed to operate on AC 230V 50Hz current only. Connecting it to other power sources may damage the unit.

CAUTION
To prevent electric shock disconnect from the mains before removing cover. No user serviceable parts inside. Refer servicing to qualified service personnel.

SAFETY PRECAUTION
Do not allow this unit to be exposed to rain or moisture.
Mains Supply: 230V 50Hz - AC only

This symbol means that this unit is double insulated. An earth connection is not required.

POWER SUPPLY

Remove the stereo carefully from the box, retaining the packaging for future use (servicing).

AC POWER OPERATION
Connect the plug to a mains power inlet 230V AC ~ 50 Hz.

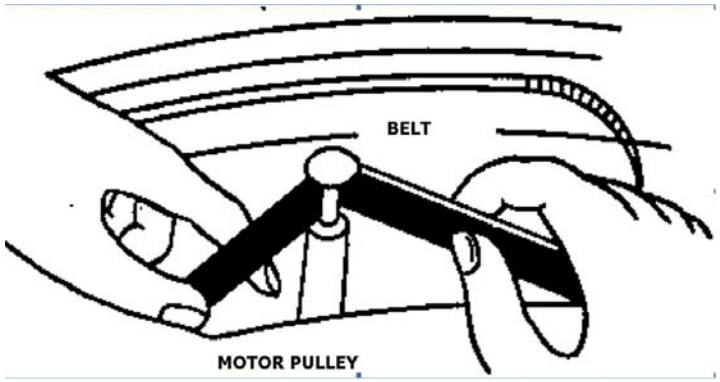

Fig. 1

ASSEMBLING

The belt and turntable platter have been installed properly at factory, but the belt may be loose during transportation. If so, the following procedures will be taken for belt installation by yourself.

A. Remove the rubber mat from the turntable platter and the E ring from the turntable shaft, then release the turntable platter from the shaft

B. Put the drive belt on the inner rim of the turntable platter and pull it through the hole

C. Hold the belt with your fingers and place the belt onto the motor pulley as shown in the drawing "Fig. 1".

D. Clip the E ring on the shaft and place the rubber mat onto the turntable platter.

Caution:
1. Make sure that the drive belt is not twisted or distorted.

2. Avoid oil. Oil splashes will make the belt slippery.

A**uto Return Reset:**

Always do the reset for Auto Return once you move this product. The mechanism of Auto Return will rotate irregularly when moving and it will cause the malfunction of Auto Return. The following steps will reset the mechanism to normal.

1. Place a record on the platter and play it.

2. Manually lever the tone arm and place it to the blank part of the end of the record.

3. The mechanism of Auto Return function will be adjusted properly and the tone arm will automatically return to the arm rest.

TURNTABLE OPERATION

Preparation

Open the Record Player Cover.

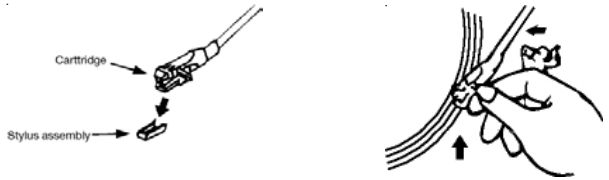

Listening to Records

1. Set the power ON/OFF SWITCH (3) to ON position.
2. Place a record on the turntable, over the central spindle. Place the EP adapter over the central spindle when playing 17cm EP records.
3. Set the Speed Selector (5) to 33 or 45 rpm according to the record.
4. Release the tonearm clamp, and remove the protective cap from the stylus.
5. Lift the Tonearm with the Tonearm Lift Lever.
6. Move the tonearm to the beginning of the record, or to the start of a particular track.
7. Gently lower the tone arm onto the record with the Tonearm Lift lever to start playing.
8. When the record is finished the tonearm will automatically stop and return to the rest .
9. To stop manually, lift the tonearm from the record and return it to the rest.
10. **To automatically stop the record, press the "EJECT" button (15).**

Notes: Do not stop or turn the platter manually.

Moving or jarring the turntable without securing the Tonearm clamp could result in damage to the Tonearm. Reinstall the protective cap on the stylus when not in use.

How to suspend play

Setting the cueing lever to the UP position will lift the tone arm and then the play stops.

How to use manual cueing

The cueing lever is used when you want to momentarily interrupt the tone arm. Move the lever gently to the "UP" position to interrupt the playing and to the "DOWN" position to resume playing.

Keep the cueing lever in the down position when you are not using it.

SOFTWARE INSTRUCTION

Before Starting the Software

Make sure that your USB turntable is plugged into the computer and both the computer and the turntable are plugged in and on.

To Install Software (PC)

1. Plug in your turntable to an AC outlet and connect the USB port on the Turntable to the USB port of your computer.
2. Turn on the power switch to your turntable.
3. Windows system will detects a new device and that it is available to use.
4. Insert the CD that came with your USB turntable.
5. Run the file "install audacity-win-1.2.6b.exe" to install Audacity software. Once installed, run the Audacity program.

To Install Software (MAC)

1. Insert the included CD
2. Open the CD icon on the desktop.
3. Drag the installation folder for audacity to your hard drive. We recommend that you move the folder to your "Applications" folder.
4. A window will come up which shows the files copying.
5. EJECT the CD.
6. Open "Audacity" from where you moved it to on your hard drive.

Software Configuration

1. Click on Microphone in the drop down menu and select "Stereo Mix"

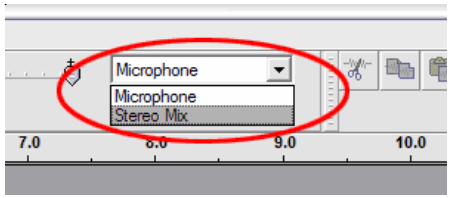

Figure 1: Select Stereo Mix

2. Select the “Edit” menu and then “Preferences”
Select the USB audio device under the “Recording” selection as shown. Select “USB Audio CODEC” to hear the audio while recording.

Note: *The USB Turntable may show up with a different name in Windows system.. This may depend on your computer model and operating system. 99% of the time it will contain “USB” in the Name*

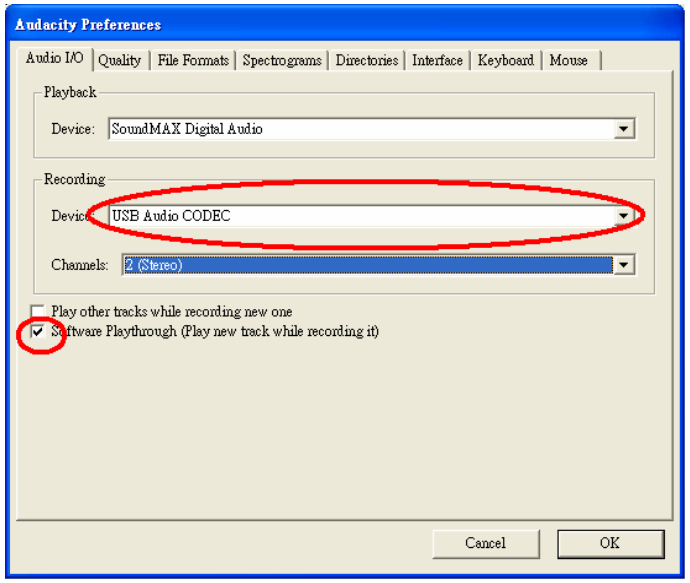

Figure 2: Select USB Audio Device from Preferences

After complete the above setting, you are ready for recording.

If you are still having difficulty finding the USB Turntable, try to check your system settings or control panel to adjust audio input settings from the sound control panel.

LINE OUT CONNECTION

You can connect the system to your home Hi-fi system by connecting the LINE OUT socket (26) to the auxiliary input socket with a RCA cable (not included).

SPECIFICATIONS

Power Supply

AC:	230V ~ 50Hz

Type Belt drive	**Manual system**
Turntable Speeds	33 1/3 R.P.M. and 45 R.P.M.
Motor DC	E.G. motor
Turntable platter	332 mm diameter
Tonearm	Static balance
Wow & Flutter	0.25 % (JIS WRMS)
Dimensions	420 (W) x 360 (D) x 110 (H) mm
Weight	3,2 kg
Power Supply	AC-230V. 50 Hz
Power consumption	5 Watt

Design and specifications are subject to change without notice.

SICHERHEITSHINWEISE

Das Ausrufezeichen im Dreieck weist den Benutzer auf wichtige Bedienungs- und Wartungsanweisungen (Service) in diesem Handbuch hin, die unbedingt zu befolgen sind.

Das Blitzsymbol im Dreieck weist den Benutzer auf "gefährliche Spannungen" an einigen freiliegenden Bauteilen im Innem des Gerätes hin.

Um die Gefahr elektrischer Schläge auszuschliessen, Gehäuse auf keinen Fall abnehmen. Im Innern befinden sich keine vom Benutzer selbst instandsetzbaren Teile. Reparaturen dürfen nur von einer autorisierten Fachwerkstatt durchgeführt werden.

230v~ Dieses Gerät ist für 230V ~ 50Hz Netzspannung ausgelegt. Bei längerer Nichtbenutzung des Geräts ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose.

Setzen Sie das Gerät weder Feuchtigkeit noch Regen aus.

Schalten Sie das System erst dann ein, wenn Sie alle Verbindungen genau geprüft haben.

Stellen Sie das Gerät so auf, dass immer eine ungestörte Frischluftzufuhr sichergestellt ist. Stellen Sie das Gerät keinesfalls auf Teppiche und in die Nähe von Gardinenund bauen Sie es nicht in Bücherregale ein.

Setzen Sie das Gerät weder direkter Sonneneinstrahlung noch Wärmequellen aus.

Korrekte Entsorgung dieses Produkts (Elektromüll)

Die Kennzeichnung auf dem Produkt bzw. auf der dazugehörigen Literatur gibt an, dass es nach seiner Lebensdauer nicht zusammen mit dem normalen Haushaltsmüll entsorgt werden darf. Entsorgen Sie dieses Gerat bitte getrennt von anderen Abfallen, um der Umwelt bzw. der menschlichen Gesundheit nicht durch unkontrollierte Müllbeseitigung zu schaden. Recyceln Sie das Gerät, um die nachhaltige Wiederverwertung von stofflichen Ressourcen zu fördern.
Private Nutzer sollten den Händler, bei dem das Produkt gekauft wurde, oder die zuständigen Behörden kontaktieren, um in Erfahrung zu bringen, wie sie das Gerät auf umweltfreundliche Weise recyceln können.
Gewerbliche Nutzer sollten sich an Ihren Lieferanten wenden und die Bedingungen des Verkaufsvertrags konsultieren. Dieses Produkt darf nicht zusammen mit anderem Gewerbemüll entsorgt werden.

TTL-830UEPC
PLATTENSPIELER MIT MP3 PLAYER, USB/SD-ENCODIERUNG UND VORVERSTÄRKTE AUDIO-LINE-OUT.

BEDIENUNGSANLEITUNG

Bitte lesen Sie aufmerksam diese Bedienungsanleitung, um sich mit Ihrem neuen Plattenspieler vertraut zu machen, bevor Sie ihn zum ersten Mal in Betrieb nehmen. Bitte bewahren Sie diese Anleitung auf, um später jederzeit nachschlagen zu können.

LAGE DER BEDIENUNGSELEMENTE

1) SCHUTZDECKEL
2) WECHSELSTROMKABEL
3) POWER ON/OFF
4) LINE-OUT-BUCHSE
5) SINGLE-ADAPTER
6) PLATTENTELLER
7) CUEING-HEBEL
8) TONARM-HALTER
9) GESCHWINDIGKEITSWAHLSCHALTER 33/45 U/MIN
10) TONARM-ZURÜCKTASTE (EJECT)
11) PICK-UP ELEMENTE
12) USB-PORT

NETZANSCHLUSS

Bevor Sie das Gerät einschalten, vergewissern Sie sich, daß Ihre örtliche Netzspannung mit der auf dem Typenschild angegebenen Spannung übereinstimmt.
Zu Ihrer eigenen Sicherheit lesen Sie sorgfältig die folgende Bedienungsanleitung, bevor Sie das Gerät ans Netz anschließen.

NETZBETRIEB (AC)

Dieses Gerät funktioniert nur mit einer Spannung von AC 230V 50Hz. Wird das Gerät an andere Stromquellen angeschlossen, könnte es Schaden nehmen.

Vorsicht

Um elektrischen Schlägen vorzubeugen, trennen Sie das Gerät vom Netz ab, bevor Sie den Deckel entfernen. Verwenden sie keine nutzbaren inneren Teile. Für die Wartung wenden Sie sich an qualifiziertes Kundendienstpersonal.

Sicherheitsmaßnahmen

Setzen Sie das Gerät weder Regen noch Feuchtigkeit aus.

Stromversorgung: AC 230Volt / 50Hz - nur Wechselstrom (AC)

⧈ Dieses Zeichen bedeutet, daß dieses Gerät doppelt isoliert ist. Eine Erdung ist nicht notwendig.

VORBEREITUNG FÜR INBETRIEBNAHME

- Nehmen Sie das Gerät vorsichtig aus der Verpackung.
  Bewahren Sie diese für einen eventuellen späteren Gebrauch auf (Service).
- Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen.

Netzbetrieb (AC)

- Schließen Sie das AC-Netzkabel an Ihr AC-Haushaltstromnetz an.

LINE-OUT-ANSCHLUSS

Sie haben die Möglichkeit, das System an Ihre Heim-Anlage anzuschließen. Verbinden Sie hierzu die LINE-OUT-Buchse (4) über ein RCA-Kabel (nicht im Lieferumfang enthalten) mit dem AUX-Eingang der Anlage.

Montage

Antriebsriemen:Der Riemen und Plattenteller wurden ordnungsgemäß im Werk verbaut, aber der Antriebs-riemen kann sich während des Transports gelöst haben. Wenn dieses der Fall ist, müssen Sie wie folgt Verfahren um das Gerät in Betrieb zu nehmen.

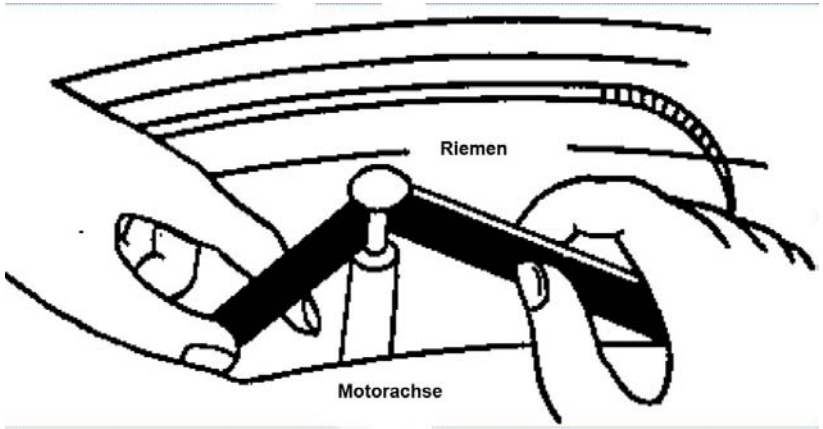

A. Entfernen Sie die Gummimatte vom Plattenteller und den E-Ring von der Plattenspielerwelle, dann den Plattenteller von der Welle.

B. Legen Sie den Antriebsriemen auf den inneren Rand des Plattentellers und ziehen Sie es durch das Loch.

C. Halte Sie den Riemen wie auf der Abbildung und legen sie ihn über die Motorachse.

D. Befestigen Sie den E-Ring auf der Welle und legen Sie die Gummimatte wieder auf den Plattenteller.

Achtung:

1. Stellen Sie sicher, dass der Antriebsriemen nicht verdreht oder verzerrt ist.
2. Vermeiden Sie Öl. Durch Ölspritzer wird der Riemen rutschig.

Automatische Rückführfunktion:

Immer wenn Sie das Produkt beweget haben, führen Sie bitte eine Rückstellung der auto-matischen Rückführung durch. Die automatische Rückführung bewegt sich unregelmäßig und dadurch können Fehler beim Abspielen auftreten. Die folgenden Schritte setzen die Rück-holung zurück, sodass Sie wieder ordnungsgemäß funktioniert.

1. Legen Sie einen Tonträger auf und geben Sie diesen wieder.
2. Bewegen Sie den Tonarm von Hand auf den leeren Teil der Schalplatte ans äußere Ende.
3. Jetzt wird die automatische Rückholung gestartet und der Arm fährt von alleine in die richtige Position zurück.

PLATTENSPIELERBETRIEB

Vorbereitung

Öffnen Sie die Abdeckung.

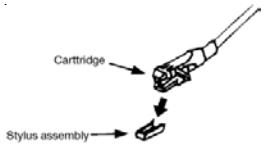

Plattenspielerbetrieb

1. Stellen Sie den EIN-AUS-wahlschalter (3) auf ON.
2. Legen Sie eine Schallplatte auf die mittlere Spindel des Plattentellers. Legen Sie den EP- Adapter auf die mittlere Spindel, wenn Sie 17 cm-EP-Platten abspielen.

3. Stellen Sie die Drehzahl-Wahlschalter (5) auf 33 oder 45 U./Min., entsprechend der Schallplatte.
4. Entriegeln Sie die Tonarm-Klemme und entfernen Sie die Schutzklappe von der Wiedergabenadel.
5. Heben Sie den Tonarm mit dem Tonarm-Hebel an.
6. Bewegen Sie den Tonam an den Anfang der Plane oder eines bestimmten Titels.
7. Senken Sie den Tonarm vorsichtig mit dem Tonarm-Hebel auf die Platte, um die Wiedergabe zu starten.
8. Am Ende der Platte den Tonarm hebt sich automatisch bis zum Rest.
9. Wenn Sie die Platte während der Wiedergabe stoppen wollen, den Tonarm von der Platte heben und zur Ruhe zurückbringen.
10. **Um die Schallplatte automatisch anzuhalten, drücken Sie die "EJECT" Taste (10).**

Hinweis: den Teller zu Hand nicht drehen.

SOFTWARE KONFIGURATION

Bevor Sie die Software starten

Stellen Sie sicher, dass der Palttenspieler mit Hilfe des USB Kabel an Ihrem PC angeschlossen ist und beide Geräte eingeschaltet sind.

Software installieren (PC)

1. Schliessen Sie den Plattenspieler an 230V an und verbinden Sie diesen mit Hilfe des USB Kabel mit Ihrem PC.
2. Schalten Sie den Plattenspieler ein.
3. Windows erkennt automatisch den Plattenspieler (ACHTUNG! Der Plattenspieler wird NICHT als Wechseldatenträger angezeigt)
4. Legen Sie die beigefügte CD in Ihren PC ein.
5. Starten Sie "install audacity-win-1.2.6b.exe" um die Audacity software zu installieren. Sobald diese installiert ist starten Sie das Programm.

Software installieren (MAC)

1. Legen SIe beigefügte CD ein.
2. öffnen Sie das CD Icon auf dem Desktop.
3. Ziehen Sie den installations Ordner für audacity auf Ihre Festplatte. Es wird empfohlen den Ordner in Ihren Applikationsordner zu speichern.
4. Ein Fenster öffnet sich - kopieren wird angezeig
5. Entnehmen Sie die CD
6. öffnen Sie "Audacity" und starten das Programm

Software Konfiguration

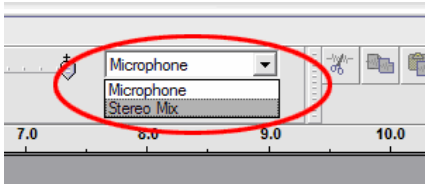

1. Klicken Sie auf Microphone in dem drop down Menü und wählen "Stereo Mix"

2. Wählen Sie "Edit" Menü und dann "Preferences"
Wählen Sie das USB audio device unter "Recording", wie unten gezeigt. Wählen Sie "USB Audio CODEC" um die Musik während der Aufnahme zu hören

ACHTUNG: *Der USB Plattenspieler erscheint möglicher Weise mit einer anderen Bezeichnung im Windows System. Dies ist möglicher Weise abhängig von Ihrem PC Modell und Betriebssystem. In 99% der Fälle erscheint "USB" in dem Namen.*

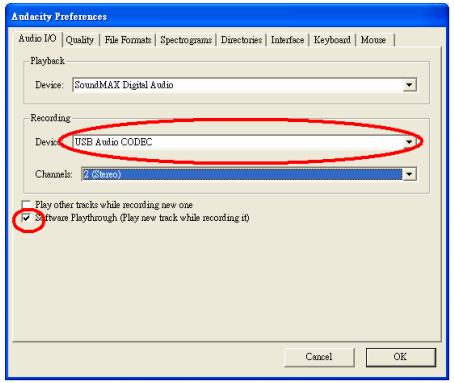

bild 2: Wählen Sie USB Audio Device aus Preferences aus

Nach diesen Einstellungen, können Sie it den Aufnahmen beginnen.

Sollten Sie Probleme haben den Plattenspieler zu finden, überprüfen Sie Ihren System Einstellungen oder Control Panel um die Audio Eingang Einstellunge zu korrigieren.

TECHNISCHE DATEN

Stromversorgung	
Netzbetrieb (AC)	230V ~ 50Hz
Typ	**Riemenantriebsystem**
Plattenspieler-Geschwindigkeiten	33 1/3 und 45 U./Min.
Motor DC	E.G.-Motor
Plattenspielerteller	Durchm. 332 Mm.
Tonarm	Statisches Gleichgewicht
Wow & Flutter	0.25 % (JIS WRMS) Stromverbrauch
5 W	
Abmessungen	420(W) x 360(D) x 110 (H) mm
Gewicht	3,2 Kg

Auf Grund ständiger Verbesserungen bleibt die Änderung der technischen Daten und des Designs ohne Vorankündigung vorbehalten.